

■ Music&Video チャンネル

Music&Video チャンネル.....	264
番組を設定する.....	264
番組を再生する.....	266

■ ミュージック

サイトから着うたフル®を取得し保存する.....	267
曲を再生する.....	268
microSD カードに MP3 データを登録する.....	270
microSD カードに WMA データを登録する.....	270
SD-Audio を利用する.....	271

■ ミュージックプレーヤー

ミュージックプレーヤーを利用する.....	ミュージックプレーヤー 272
プレイリストを利用する.....	276

音楽データの取り扱いについて

- 本書では着うたフル®と MP3 (MPEG-1 Audio Layer3) ファイル、WMA (Windows Media Audio) ファイル、SD-Audio データをあわせて「音楽データ」と記載しています。
- FOMA 端末では、著作権保護技術で保護された WMA ファイルや着うたフル®を再生できます。
- インターネット上のホームページなどから音楽データをダウンロードする際には、あらかじめ利用条件（許諾、禁止行為など）をよくご確認の上、ご利用ください。
- 著作権保護技術で保護された WMA ファイルは、FOMA 端末固有の情報を利用して再生しています。故障や修理、機種変更などで FOMA 端末固有の情報に変更された場合、変更前に保存した WMA ファイルは再生できなくなることがあります。
上記の場合、FOMA 端末で WMA ファイルをすべて削除してから必要な WMA ファイルをパソコンから転送してください。
- CCCD (コピーコントロールCD) の取り扱いや、音楽データを MP3 ファイルや WMA ファイルなどに変換できない場合については、当社としては責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- FOMA 端末や microSD カード内に保存した音楽データは、個人使用の範囲内でのみ使用することができます。ご利用にあたっては、著作権などの第三者の知的財産権その他の権利を侵害しないよう十分ご配慮ください。また、FOMA 端末や microSD カード内に保存した音楽データは、パソコンなど他の媒体に複製または移動しないでください。

Music&Videoチャンネル

Music&Videoチャンネルとは、事前にお好みの音楽番組などを設定するだけで、夜間に最大1時間程度の番組が自動配信されるサービスです。また、最大30分程度の高画質な動画番組を楽しむこともできます。番組は定期的に更新され、配信された番組は通勤や通学中など好きな時間に楽しむことができます。

■ Music&Videoチャンネルのご利用にあたって

- Music&Videoチャンネルはお申し込みが必要な有料サービスです（お申し込みには i モード契約および、i モードパケット定額サービスのご契約が必要です）。
- Music&Videoチャンネルのサービス利用料のほか、番組によって別途情報料がかかる場合があります。
- Music&Videoチャンネルにご契約いただいたあと、Music&Videoチャンネル非対応のFOMA端末にドコモUIMカードを差し替えた場合、Music&Videoチャンネルはご利用いただけません。ただし、Music&Videoチャンネルを解約されない限りサービス利用料がかかりますのでご注意ください。
- 国際ローミング中は番組設定や取得は行えません^{*}。海外へお出かけの際は、事前に番組の配信を停止してください。また、帰国された際は、番組の配信を再開してください。


^{*} 国際ローミング中に番組設定や取得を行おうとした場合、i モード接続を行うためパケット通信料がかかりますのでご注意ください。

- Music&Videoチャンネルで番組を聴きながらメールや i モードサイトの表示などをすることができません（バックグラウンド再生）。ただし、動画番組ではできません。
- Music&Videoチャンネルの詳細については『ご利用ガイドブック（i モード＜FOMA＞編）』をご覧ください。

番組を設定する

利用したい番組を事前に設定し、夜間に番組データを自動的に取得します。

1 「カメラ／TV／MUSIC」▶「Music&Videoチャンネル」

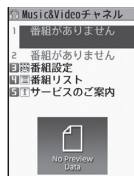

Music&Videoチャンネル画面（サブメニュー→P.265）

2 「番組設定」▶画面の指示に従って番組を設定する

詳しくは『ご利用ガイドブック（i モード＜FOMA＞編）』をご覧ください。

おしらせ

- ◆一度に設定できる番組の数は2つです。
- ◆番組を設定するときは、Music&Videoチャンネル番組提供サイトへのマイメニュー登録（P.193）が必要な場合もあります。
- ◆Music&Videoチャンネルをご契約されていない場合は、Music&Videoチャンネル未契約のお知らせが表示されます。

● 番組の設定内容を確認・解除する


1 Music&Videoチャンネル画面（P.264）▶「番組設定」▶画面の指示に従って操作する

詳しくは『ご利用ガイドブック（i モード＜FOMA＞編）』をご覧ください。



おしらせ

- ◆番組の設定を解除してもマイメニューは削除されません。

番組を設定すると

- 番組取得を開始する12時間前に、待受画面に「」が表示されます。



- 番組取得は夜間に自動的に行われ、成功すると「Music&Videoチャンネル更新」のデスクトップアイコン「 更新」が表示されます。番組取得に失敗した場合、「Music&Videoチャンネル更新失敗」のデスクトップアイコン「 失敗」が表示されます。この場合、番組を手動で取得することができます。→P.265



お知らせ

- ◆番組取得中に通信が途切れた場合は、3分間隔で5回まで、自動的に再取得を行います。
- ◆配信番組フォルダに保存できる番組は2番組までです。新しい番組が取得されると配信番組フォルダへ上書きされるため、以前取得された番組は削除され、再生できなくなります。削除したくない番組は、データBOXのMusic&Videoチャネルの保存番組フォルダからmicroSDカードに移動してください。→P.266
- ◆取得した番組をコピーすることはできません。
- ◆番組取得には時間がかかる場合がありますので、十分に充電をして電波状況のよい環境でお使いください。
- ◆番組取得に失敗する原因として、「圏外」「電源が入っていない」「電池残量が少ない」「マルチタスクやマルチアクセスの組み合わせ」などがあります。これらの原因によって番組の取得ができなかった場合は、翌日の夜間に再度番組の取得を行います。ただし、番組取得の途中で中断したときは、再取得が行われないことがあります。
- ◆番組を設定したときと異なるドコモ UIM カードを挿入した場合や端末初期化を行った場合は、番組を自動で取得できなくなります。Music&Videoチャネル画面から、再度番組を設定してください。
- ◆すでに番組を設定しているFOMA端末のドコモ UIMカードを別のMusic&Videoチャネル対応のFOMA端末に差し替えた場合、番組は自動で取得できません。Music&Videoチャネル画面から再度「番組設定」を選択すると、FOMA端末の番組設定が自動的に更新され、番組を自動で取得することができます。
- ◆Music&Video チャネルや i モードの解約を行うと、配信番組フォルダの番組データが削除される場合があります。

● Music&Videoチャネル画面のアイコンの見かた

アイコン	説明
	通常の番組

アイコン	説明
	放送波で流れている内容との同期再生に対応した番組
	データが壊れている番組
	ダウンロードが失敗した場合
	未再生の番組

- : 部分的に取得した番組
- : 再生制限付きの番組（再生回数・期間・期限を過ぎると「 (白色)」が「 (赤色)」になります)
- : チャプター戻し、チャプター送り、巻戻し、早送りが禁止されている番組
- : 更新を取得できなかった番組

● 番組を手動で取得する

番組の取得に失敗した場合は、番組を手動で取得します。

1 Music&Videoチャネル画面 (P.264) ▶ 番組を選択 ▶ 「はい」

お知らせ

- ◆「Music&Video チャネル更新失敗」のデスクトップアイコンは、Music&Videoチャネル画面を一度表示すると消えます。デスクトップアイコンが消えても、取得に失敗した番組がある場合は手動で取得できます。
- ◆番組の取得が中断された場合でも、中断されるまで部分的に取得した番組は保存されます。残りの番組の取得は、一部時間帯を除きお客様の操作によって再開できます。
- ◆再生制限が切れた番組は、再取得できません。次回配信日までは更新ができません。
- ◆ご利用になる時間帯によっては、手動での番組取得ができない場合があります。

サブメニュー

- ❖ Music&Videoチャネル画面 (P.264)
- ❖ 番組一覧画面 (P.267)

チャプター一覧…各チャプターのタイトル名、アーティスト名、再生時間を一覧で表示します。チャプターを選択すると、選択したチャプターが再生されます。^{※1}
「チャプター一覧について」→P.266
再生モード変更…番組をチャプター順に1回再生するか、繰り返し再生するかを設定します。

番組情報…番組のタイトル、再生回数、再生期限、再生期間などを表示します。

番組移動※2※3…移動先のフォルダを選択し、番組をデータBOXのMusic&Videoチャンネルの保存番組フォルダやmicroSDカードに移動します。

microSDへ移動※4…番組をmicroSDカードの「移行可能コンテンツ」フォルダに移動します。

編集※5…取得したタイトルを編集します。

• **タイトル編集**…タイトルを編集します。

• **タイトル初期化**…変更したタイトルを取得したときのタイトルに戻します。

デスクトップ貼付※6…P.121

サイト接続…番組にURLが含まれている場合、Web To機能でサイトに接続します。

画像表示※5※7…番組に登録されている画像を表示します。

保存容量確認※5…保存容量（目安）を確認します。

番組削除※6…番組を削除します。

1件削除※8…番組を1件のみ削除します。

削除※4…「1件削除、選択削除、全削除」から選択します。

- ※1 すべてのデータを取得していないチャプターは選択できません。
- ※2 番組一覧画面では、配信番組フォルダのときのみ利用できます。
- ※3 部分的に取得した番組や放送波で流れている内容との同期再生に対応した番組、再生期限の切れた番組は移動できません。また、番組によってはmicroSDカードに移動できない番組もあります。
- ※4 データBOXのMusic&Videoチャンネルの保存番組フォルダでのみ利用できます。
- ※5 番組一覧画面でのみ利用できます。
- ※6 Music&Videoチャンネル画面でのみ利用できます。
- ※7 登録されている画像がGIF形式のアニメーションの場合は、1コマ目しか再生されません。なお、番組画像を保存することはできません。
- ※8 番組一覧画面の配信番組フォルダでのみ利用できます。

おしらせ

<番組削除><削除>

◆番組を削除しても、番組設定は解除されません。

●チャプター一覧について

Music&Videoチャンネル画面のサブメニューで「チャプター一覧」を選択すると、番組のチャプターが一覧で表示されます。

アーティスト名		タイトル名	
チャプター一覧			
01	TOP1-TITLE XXXXX	XXXX	再生時間 4:00
02	TOP2-TITLE XXXXX	XXXX	3:00
03	TOP3-TITLE XXXXX	XXXX	3:30
04	TOP4-TITLE XXXXX	XXXX	5:00

チャプター一覧画面（サブメニュー→P.266）

サブメニュー

◆チャプター一覧画面（P.266）

チャプター情報…チャプターのタイトル、再生時間などを表示します。

番組を再生する

1 Music&Videoチャンネル画面（P.264）▶番組を選択

番組の再生がはじまります。

「ミュージックプレーヤー再生画面の見かた」→P.273

「ミュージックプレーヤー再生画面の操作について」→P.274

おしらせ

- ◆イヤホンなどを接続しているときは、「イヤホン切替設定」の設定にかかわらず、イヤホンからのみ音が聞こえます。
- ◆前回途中で再生を終了した番組を選択した場合は、終了したときに再生していたチャプターの先頭から再生されます。
- ◆再生制限付きの番組もあります。再生回数、再生期間、再生期限のいずれかに制限がある番組は、タイトルの先頭に「🔒」が表示されます。再生できる期間が制限されている番組は、期間前や期間後には再生できません。また、約30秒以上電池バックを外した状態が続くと、FOMA端末で保持している日付時刻情報がリセットされることがあります。その場合、再生期間や再生期限が決められている番組については、再生することができません。

● 放送波で流れている内容との同期再生に対応した番組の再生

番組を再生するときに、放送波で流れている内容と同期を取り、放送波と同じ内容を再生することができません。

- 番組はあらかじめ取得しておく必要があります。
- 番組を再生する方法は、通常番組と同様ですが、再生可能な時間以外には再生できません。


おしらせ

- ◆ 再生時間は、自動時刻補正された端末内の時計と同期しているため、本FOMA端末で日付・時刻を手動で変更した場合でも、再生可能な時間は変更されません。
- ◆ 部分的に取得した番組は再生できません。


データBOXの番組を再生する

1 ▶ 「データBOX」 ▶ 「Music&Videoチャンネル」 ▶ フォルダを選択 ▶ 番組を選択

番組の再生がはじまります。

- microSDカードの番組を再生する場合
▶  [microSD]

■ Music&Videoチャンネルの一覧画面

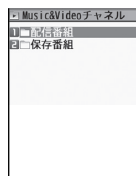

フォルダ一覧画面



番組一覧画面
(プレビュー表示)

左画面：サブメニュー→P.373

右画面：サブメニュー→P.265

プレビュー表示／タイトル一覧の見かた

- 番組一覧画面のアイコンについて→P.265



プレビュー表示



タイトル一覧

サイトから着うたフル®を取得し保存する

- 着うたフル®はFOMA端末に最大3,500件保存できます。ただし、ほかの画像やiムーションなどとの合計件数のため、実際に保存できる件数は少なくなります。

1 iモードやフルブラウザで表示したサイトやインターネットホームページ画面 ▶ 着うたフル®を選択

データの取得が完了すると、ダウンロード完了画面が表示されます。



ダウンロード完了画面

■ 取得を中止する場合

- ▶ [CLR]

■ 取得した着うたフル®を再生する場合

- ▶ 「再生」
「ミュージックプレーヤー再生画面の見かた」→P.273
「ミュージックプレーヤー再生画面の操作について」→P.274

■ 着うたフル®の情報を表示する場合

- ▶ 「情報表示」

2 「保存」 ▶ 「YES」

■ データの一部のみ保存できる場合

電波状況により取得が中断された場合や取得を中止した場合は、ダウンロード完了画面に「部分保存」というメニューが表示されることがあります。このようなときは、取得した部分のみを保存することができます。

■ 保存を中止する場合

- ▶ [NO]

3 保存先のフォルダを選択

おしらせ

- ◆ 再生制限付きの着うたフル®もあります。再生できる期間が制限されている着うたフル®は、期間前や期間後には再生できません。

- ◆約30秒以上電池パックを外した状態が続くと、FOMA端末で保持している日付時刻情報がリセットされることがあります。その場合、再生期間や再生期限が決められている着うたフル[®]については、再生することができません。
- ◆5Mバイトを超える着うたフル[®]やサイズが不明の着うたフル[®]は取得できません。

●部分的に取得した着うたフル[®]の残りのデータを取得する

部分的に取得した着うたフル[®]を保存先から選択すると、残りのデータを取得するかどうかの確認メッセージが表示されます。「YES」を選択すると、サイトに接続し、残りのデータを取得します。

すべてのデータを取得して保存すると、部分的に保存されていたデータは削除されます。

- データの取得状態は、楽曲一覧画面のアイコン表示で識別できます。→P.269
- 部分的に取得した着うたフル[®]の再生期間や再生期限が過ぎている場合、残りのデータの取得ができません（うた・ホーダイの楽曲を除く）。また、取得操作を行う際に、部分的に保存されていたデータを削除できます。

●うた・ホーダイの楽曲の再生制限を更新する

再生制限切れの更新可能なうた・ホーダイの楽曲があるフォルダやプレイリストの曲を再生すると、再生期限の更新が必要である旨のメッセージが表示されます。「YES」を選択すると、サイトに接続し、再生制限を更新します（パケット通信料有料）。「NO」を選択すると、音楽データを利用できません。

再生制限を更新可能なうた・ホーダイの楽曲が複数ある場合は、更新する音楽配信サイトを選択します。

- うた・ホーダイは、お客様がコンテンツプロバイダと契約を結んでいる期間のみ再生が可能な音楽データです。再生期限は音楽データとともにダウンロードされるライセンス情報により指定されます。再生期限満了で再生できなくなった場合でも、ライセンス更新を行うことにより再生が可能になります。ライセンス情報には、再生期限とともに再生猶予期間が指定されている場合があります。この期間中は、再生期限情報を更新しなくても再生できますが、再生猶予期間を過ぎると、ファイルの再生ができません。
- また、再生期限の更新を行っていない状態で楽曲ダウンロードを行うと、保存前の再生ができません。
- 国際ローミング中の再生期限の更新にかかるパケット通信料は i モードパケット定額サービスの適用対象外です。
- 再生制限の状態は、楽曲一覧画面のアイコン表示で識別できます。→P.269
- 再生制限の更新はサイトに接続して行いますので、パケット通信（課金）が発生します。
- ドコモUIMカードを差し替えて使用する場合は、端末初期化することをおすすめします。


おしらせ

- ◆着信音やアラーム音に設定したうた・ホーダイの楽曲が再生不可能になった場合は、デモ再生や着信時、アラーム鳴動時にお買い上げ時の音が鳴ります。
- ◆日本以外の国で使用した場合、表示される期限より前または後に再生期限が切れることがあります。

曲を再生する

- プレイリストに楽曲を登録して、お好みの楽曲をお好みの順序で再生することもできます。→P.276


1 「データBOX」▶「ミュージック」



フォルダ一覧画面（サブメニュー→P.373）

2 フォルダを選択

「楽曲一覧の見かた」→P.269



楽曲一覧画面（サブメニュー→P.269）

■ i モードで楽曲を検索する場合

▶「i モードで探す」▶「YES」

■ microSD カードの曲を再生する場合

▶ [microSD]

3 楽曲を反転▶ 【デモ】

楽曲の再生がはじまります。

「ミュージックプレーヤー再生画面の見かた」→P.273


「ミュージックプレーヤー再生画面の操作について」→P.274

■部分的に取得した着うたフル[®]の場合


残りのデータを取得するかどうかの確認メッセージが表示されます。「YES」を選択すると、残りのデータを取得します。→P.268

おしらせ







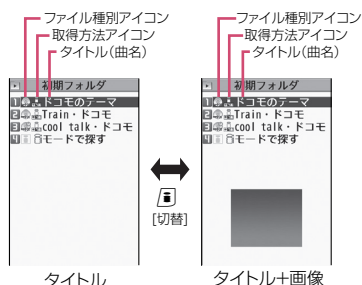





- ◆イヤホンを接続しているときは、マナーモード設定中でもイヤホンからは音が聞こえます。マナーモード設定中にイヤホンを抜くと、ミュート状態でスピーカ再生を行います。



- ◆再生制限付きの楽曲もあります。再生回数、再生期間、再生期限のいずれかに制限がある楽曲は、ファイル種別アイコンに「」が表示されます。再生できる期間が制限されている楽曲は、期間前や期間後には再生できません。



楽曲一覧の見かた



■ファイル種別アイコン

アイコン	説明
 ※1	本体またはmicroSDカードに保存されている楽曲 (楽曲保存時と同ドコモUIMカードを使用しているときのみ再生可、楽曲保存時と同機種、同ドコモUIMカードを使用しているときのみ再生可のどちらの場合も同じアイコンが表示されます。また、再生できない楽曲の場合も同じアイコンが表示されます。)
 ※1	着うたフル [®] 形式の楽曲
 ※1 ※2	MP3形式の楽曲
 ※1 ※2	WMA形式の楽曲 (DRMで保護された楽曲や再生が不可能な楽曲の場合も同じアイコンが表示されます。)
 ※1 ※2	ファイル制限付きの楽曲
 ※1  ※2	再生制限付きの楽曲
 ※1  ※2	再生制限が切れた楽曲
 ※1  ※2	再生制限が更新可能な楽曲
 ※2	再生が不可能または再生制限が更新不可能な再生制限付きの楽曲

アイコン	説明
 ※2	部分的に取得した楽曲
 ※1 ※2	ドコモUIMカードセキュリティ機能に該当している楽曲

- ※1  ▶「カメラ／TV／MUSIC」▶「ミュージックプレーヤー」▶「全曲」／「プレイリスト」／「アーティスト」／「アルバム」／「ジャンル」内で楽曲を反転したとき、画面下部に表示されるアイコン
- ※2  ▶「データBOX」▶「ミュージック」▶「iモード」／「MP3」／「WMA」内で表示されるアイコン


サブメニュー

◆楽曲一覧画面 (P.268)


- サブメニューに表示される項目は、選択したフォルダによって異なります。

着音設定…P.102

- まるごと着音設定**…楽曲すべてを着音に設定します。

- オススズ着音設定**…で着音に設定する部分を指定し、楽曲の一部分だけを設定します。

ミュージック情報…ミュージックのファイル名、保存日時、microSDへの移動可否などを表示します。

- 「サブメニュー」で「ミュージック情報編集」や「ミュージック情報初期化」をすることができます。

フォルダ移動…「1件移動、選択移動、全移動」を選択後、移動先のフォルダを選択し、楽曲をほかのフォルダに移動します。

microSDへ移動…P.368

フォルダ追加…フォルダ名を入力してフォルダを追加します。

サイト接続…P.275

画像表示…楽曲のジャケット画像を表示します。ジャケット画像が複数枚あるときは、で画像を切り替えることができます。

保存容量確認…保存容量(目安)を確認します。

削除…「1件削除、選択削除、全削除」から選択します。

おしらせ

<microSDへ移動>

- ◆着うたフル[®]の移動可否は「ミュージック情報」で確認できます。同じ機種間のみ移動可能な着うたフル[®]もあります。

microSDカードにMP3データを登録する

音楽CDや音楽配信サービスなどで入手したMP3形式の音楽データを、microSDカードに登録してFOMA端末で再生することができます。

- FOMA 端末で再生できるデータ形式、曲数は以下のとおりです。

ファイル形式	MP3 (MPEG-1 Audio Layer3)
ビットレート	8～320kbps
登録可能曲数	最大1,500曲

- microSD カードをお持ちでない場合は、家電量販店などで買い求めいただけます。

1 以下のものを準備する


- ・パソコン
 - ・microSDカードのリーダー／ライター ※
 - ・microSDカード
- ※ パソコンからmicroSDカードにデータを書き込むのに必要です。FOMA 充電機能付USB接続ケーブル02（別売）を使って、FOMA端末をmicroSDリーダー／ライターとして使うこともできます。→P.371

2 パソコンにMP3データを用意する

パソコンから「Windows Media Player」などを使い、音楽CDなどの音楽データをMP3形式に変換することもできます。

3 パソコンからMP3データをmicroSDカードに登録する

microSDカードの以下のフォルダにMP3データを登録してください。

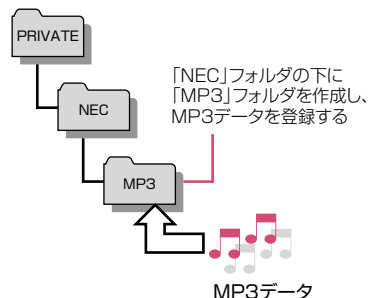

ファイルを一括で取り込んで利用する方法もあります。→P.370

● パソコンでのMP3データ登録時の注意点

- MP3データはmicroSDカードに、1,500件を超えて保存することができますが、FOMA端末では1,500件までしか認識できません。
- MP3データのファイル名は、最大64バイト（拡張子含む）までの任意のファイル名を登録できます。64バイトを超えるとFOMA端末で認識できなくなります。
- 「MP3」フォルダの下に、2階層までフォルダを作成することができます（3階層以降のMP3データはFOMA端末で認識されません）。ただし、FOMA端末ではフォルダは表示されず、MP3データが一覧で表示されます。

おしらせ

- ◆MP3データは着信音に設定することはできません。

microSDカードにWMAデータを登録する

「Windows Media Player」を使って、音楽CDの音楽データをWMAデータに変換してmicroSDカードに登録します。

- FOMA端末で再生できるデータ形式、プレイリスト数、曲数は以下のとおりです。

ファイル形式	WMA9 (Windows Media Audio 9 Standard)
ビットレート	32～192kbps
DRM	Windows Media DRM10 for Portable Devices
登録可能曲数	最大1,000曲
プレイリスト数※	最大100件


- ※ 1件のプレイリストには250曲まで登録できます。

- Windows Media Player 10／11／12について
Windows XPではWindows Media Player 10／11をご利用ください。Windows VistaではWindows Media Player 11をご利用ください。Windows 7ではWindows Media Player 12をご利用ください。また、操作方法についてはWindows Media Player 10／11／12のヘルプをご覧ください。
- microSDカードをお持ちでない場合は、家電量販店などで買い求めいただけます。

1 以下のものを準備する

- ・「Windows Media Player」の動作環境を満たしたパソコン
- ・microSDカード
- ・FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02（別売）

- 2  ▶ 「本体設定」 ▶ 「外部接続」 ▶ 「USBモード」 ▶ 「MTPモード」
「MTPモード」に設定すると、が表示されます。

- 3 FOMA端末とパソコンを、FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02で接続する
MTPモード中にmicroSDカードが挿入され、FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02が接続されている場合は、が表示されます。

- 4 パソコンから「Windows Media Player」を起動し、音楽CDなどの音楽データをWMA形式に変換する
「Windows Media Player」がFOMA端末を認識するまで時間がかかる場合があります。

- 5 パソコンからWMAデータをmicroSDカードに転送する

- 6 データ転送が終わったらFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02を外す

- 7 FOMA端末のUSBモードを「通信モード」に戻す

おしらせ

- ◆ WMAデータは着信音に設定することはできません。
- ◆ ほかのFOMA端末でmicroSDカードに転送したWMAデータは、N-03Cで表示・再生されない場合があります。
- ◆ ほかのFOMA端末でWMAデータを転送したmicroSDカードを使用すると、MTPモードに切り替えてもパソコンで認識されないことがあります。その場合には、FOMA端末でWMAのファイルすべてを削除するか、microSDカードをフォーマット(P.370)してください。なお、microSDカードをフォーマットすると、音楽データ以外のデータもすべて削除されますのでご注意ください。

SD-Audioを利用する

音楽CDの音楽データや音楽配信サービスなどで入手した音楽データを、SD-Jukeboxとパソコンなどを利用してmicroSDカードに登録すると、FOMA端末で再生できます。

- FOMA端末で再生できるデータ形式、プレイリスト数、曲数は以下のとおりです。

ファイル形式	MPEG2 AAC(LC)/MPEG2 AAC+SBR/ADTS Stream
ビットレート	16～192kbps
登録可能曲数	最大999曲
プレイリスト数※	最大100件(全曲リスト含む)

- ※ 1件のプレイリストには99曲まで登録できます(全曲リスト除く)。
- microSDカードをお持ちでない場合は、家電量販店などで買い求めいただけます。

SD-Jukeboxについて

SD-Jukeboxは下記のホームページより購入できます。

<http://club.panasonic.jp/mall/sense/open/SD-Jukebox>の対応OSはWindows XP、Windows Vista、Windows 7です。動作環境詳細は下記のホームページをご覧ください。
<http://panasonic.jp/support/software/sdjib/>

microSDカードにSD-Audioデータを登録する

- 1 以下のものを準備する

- ・「SD-Jukebox」の動作環境を満たしたパソコン※1
 - ・著作権保護機能対応のmicroSDカードのリーダー/ライター※2
 - ・microSDカード
- ※1 あらかじめ「SD-Jukebox」をパソコンにインストールしておいてください。
- ※2 パソコンからmicroSDカードにデータを書き込むのに必要です。FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02(別売)を使って、FOMA端末をmicroSDリーダー/ライターとして使うこともできます。→ P.371

- 2 パソコンから「SD-Jukebox」を起動し、音楽CDなどの音楽データをAAC形式に変換する

「SD-Jukebox」の使用方法については、「SD-Jukebox」のヘルプをご覧ください。
変換済みの音楽データを書き込む場合は操作3へ進んでください。

- 3 「SD-Jukebox」を使ってSD-AudioデータをmicroSDカードに登録する

おしらせ

- ◆ SD-Audioデータは着信音に設定することはできません。

ミュージックプレーヤーを利用する

ミュージックプレーヤー

ミュージックプレーヤーでは、着うたフル[®]やMusic&Videoチャンネルの番組、microSDカードに登録した楽曲を再生します。

- i モードサイトから取得した着うたフル[®]、Music&Videoチャンネルの番組、音楽CDから取り込んだ音楽データを再生することができます。
「サイトから着うたフル[®]を取得し保存する」
→P.267
「番組を設定する」→P.264
「microSD カードにMP3 データを登録する」
→P.270
「microSDカードにWMAデータを登録する」
→P.270
「SD-Audioを利用する」→P.271
- ステレオイヤホンマイク 01（別売）などを接続してステレオサウンドで音楽を楽しむことができます。ステレオイヤホンマイク 01などをFOMA端末に接続するには、外部接続端子用イヤホン変換アダプタ 01（別売）を使用します。→P.26
- イヤホンを接続しているときは、「イヤホン切替設定」の設定にかかわらず、イヤホンからのみ音が聞えます。
- 市販のBluetooth機器を利用して、ワイヤレスで音楽を楽しむことができます。→P.425
- ミュージックプレーヤーの詳細については、ドコモのホームページをご覧ください。

■BGM再生（バックグラウンド再生）について

ミュージックプレーヤーで音楽を聴きながらメールや i モードサイトの表示などを利用することができます。→P.275

音楽データの再生

着うたフル[®]や音楽CDから取り込んだ音楽データを再生します。

1 「カメラ／TV／MUSIC」▶「ミュージックプレーヤー」

2 「全曲」／「プレイリスト」／「アーティスト」／「アルバム」／「ジャンル」を選択



音楽データ一覧画面（サブメニュー→P.274）

3 再生するリストを選択▶楽曲を選択

楽曲の再生がはじまります。

「ミュージックプレーヤー再生画面の見かた」

→P.273

「ミュージックプレーヤー再生画面の操作について」→P.274

■状態表示アイコン

選択する音楽データの状態を示すアイコンが表示されます。

: FOMA 端末に保存

: microSD に保存

: 着うたフル[®]ファイル形式

: MP3 ファイル形式

: WMA ファイル形式

: SD-Audio ファイル形式

: ドコモ UIM カード動作制限あり

: ファイル制限あり


おしらせ

- ◆再生中（一時停止含む）の楽曲は、タイトルやアーティスト名の右側に「★」が表示されます。

ミュージックプレーヤー再生画面の見かた

i モーションのMusic&Videoチャンネルの番組を横画面で再生した場合は、横全画面表示となります。

- ミュージックプレーヤー再生画面のサブメニュー
→P.274

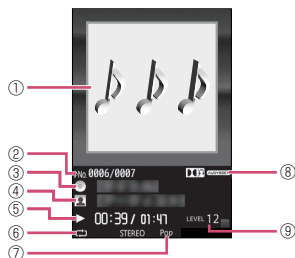

縦画面表示



横全画面表示

- ① 画像／動画
楽曲：ジャケット画像
Music&Video チャンネル：チャプター画像または番組動画
- ② トラック
楽曲：再生中のトラック番号／フォルダ内の全トラック数
Music&Video チャンネル：再生中のチャプター番号／全チャプター数
- ③ タイトル
楽曲：タイトル
Music&Video チャンネル：チャプタータイトルとアーティスト名
- ④ アーティスト名
楽曲：アーティスト名
Music&Video チャンネル：番組タイトル
- ⑤ 再生経過時間（分：秒）／全体の長さ（分：秒）
- ⑥ リピート状態
 - ：ノーマル
 - 1：1曲終了
 - 10：1曲リピート
 - 100：全曲リピート
 - X：ランダム
 - X100：ランダムリピート

⑦ 音質（イコライザ）

EQ-OFF：イコライザOFF

Pop	Live	Vocal
Break	C.Light	Woofe
Ballad	Rap	Concert
Rock	Kiss	Loud

各ジャンル向け

EQ-User1 / EQ-User2 / EQ-User3：ユーザ設定1～3

⑧ 音響効果適用

Dolby Mobile

(AUDYSSEY)：Audyssey

「AUDYSSEY」は楽曲や端末の設定によらず表示され、「Dolby Mobile」はDolby MobileをONに設定しているときに表示されます。

⑨ 音量（レベル0～25）

おしらせ

◆FOMA 端末を閉じたときは、背面ディスプレイで再生状態を確認できます。

◆音響効果は、ステレオイヤホンマイク（別売）などを接続して再生したときのみに有効です。また、Bluetooth機器を接続して再生したときも有効です。

ミュージックプレーヤー再生画面の操作について

- 楽曲、Music&Videoチャンネルの番組や起動方法によっては、以下の操作で動作しない場合があります。

操作ボタン	動作
	一時停止／再生を再開
(音量) [マナー] / [音源]	音量調節
(先頭) [マナー] (1秒以上)	先頭から再生 先頭から3秒以内に押した場合 は前の曲／チャプター／動画を再生※1
(次) [音源] (1秒以上)	次の曲／チャプター／動画を再生※1
(1秒以上)	スキップ戻し
(1秒以上)	スキップ送り
(1秒以上)	画像切替、歌詞切替
(2)	歌詞表示、画像表示、再生画面表示
	停止
	曲リストを表示※2
	BGM再生

※1 ランダム再生時は、フォルダまたはプレイリスト内の順序に関係なく、ランダムで再生します。

※2 Music&Videoチャンネルの番組では、番組情報にURLが含まれる場合、Web To機能でサイトに接続します。

おしらせ

- ◆ 音量はレベル0～25まで設定でき、次回起動時にも設定した音量で再生されます。
- ◆ ミュージックプレーヤーで設定した音量は、「着信音量」の設定などには反映されません。
- ◆ Music&Videoチャンネルの番組で、再生操作に制限が設定されている（主にの操作）場合があります。
- ◆ データによっては、巻戻し、早送りができません。

● ステレオイヤホン(別売)などを接続した場合

楽曲またはMusic&Videoチャンネルの番組は、スイッチを使って以下の操作を行うことができます。

スイッチ操作	動作
1回	押すごとに再生・一時停止
再生中に連続2回	次の楽曲／チャプターを再生
再生中に連続3回	先頭から再生 先頭から3秒以内に操作した場合は前の楽曲／チャプターを再生

サブメニュー

※ ミュージックプレーヤー再生画面(P.273)

※ 音楽データー一覧画面 (P.272)

- 再生中の楽曲によって、利用できない機能があります。

プレーヤーメニュー…プレーヤーメニューを表示します。

再生モード変更…再生するモードを変更します。

- **ノーマル**…プレイリストの楽曲を順にすべて再生して終了します。

- **1曲終了**…現在再生中の曲が終わったら停止します。

- **1曲リピート**…1曲を繰り返し再生します。

- **全曲リピート**…プレイリストの楽曲を順にすべてを繰り返し再生します。

- **ランダム**…プレイリストの楽曲をランダムにすべて再生して終了します。

- **ランダムリピート**…プレイリストの楽曲をランダムにすべてを繰り返し再生します。

サウンドエフェクト※1…音質、音響効果を設定します。

- **イコライザ**…音質を設定します。

■ ユーザ設定で好みの音質を作成する場合

▶ ユーザ設定1～3を反転▶ [詳細]▶ で周波数を選択▶ で強弱を選択▶ [確定]

■ 変更した音質をお買い上げ時の状態に戻す場合

▶ ユーザ設定1～3を反転▶ [詳細]▶ [FLAT]▶ [確定]

- **Dolby Mobile**…音響効果を設定します。


- **お風呂モード**…お風呂で聞きとりやすい音にするための設定をします。

ミュージック情報…ミュージックのファイル名、保存日時、microSDへの移動可否などを表示します。

プレイリストへ登録※2...楽曲をプレイリストに登録します。

- ◆**1件登録...**追加先のプレイリストを選択し、楽曲をほかのプレイリストの最後に追加します。
- ◆**選択登録...**楽曲を選択して、追加先のプレイリストを選択し、楽曲をほかのプレイリストの最後に追加します。

サイト接続※1...URLが含まれる場合、Web To機能でサイトに接続します。

プレーヤー※1、画像表示、歌詞表示※1...ミュージックプレーヤー再生中に表示する画面を、通常の画面（プレーヤー）、ジャケット画像（画像表示）、歌詞表示から選択します。
音楽データ一覧画面の場合、ジャケット画像を表示しているときに  [保存] でジャケット画像を保存できます。

前画像表示、次画像表示、前歌詞表示、次歌詞表示※1...ジャケット画像または歌詞が1ページ以内に表示できない場合は前後の画像または歌詞に切り替えます。

※1 ミュージックプレーヤー再生画面でのみ表示されます。

※2 音楽データ一覧画面でのみ表示されます。

おしらせ

<サウンドエフェクト>

- ◆「Dolby Mobile」を「ON」に設定した場合、ステレオイヤホンマイク（別売）などを接続して再生したときのみ音響効果が加わります。また、Bluetooth機器を接続して再生したときも音響効果が加わります。
- ◆「お風呂モード」は、本体スピーカから音を鳴らす場合のみ有効です。
- ◆プレーヤーを終了させると、「お風呂モード」の設定は「OFF」になります。

音楽を再生しながらほかの機能を利用する


BGM再生

楽曲は、ほかの機能を利用しながら再生することができます。

1 ミュージックプレーヤー再生画面 (P.273) ▶ [BGM]

待受画面が表示され、ほかの機能を利用できるようになります。

■BGM再生を終了するには

待受画面表示中に  を押し、「プレーヤー終了」を選択します。

● BGM再生中に利用できる機能

機能	可否
電話／テレビ電話	×
メール	○※1
i モード／web	○
i アプリ	△※2
データBOX	△
便利ツール	△※3
電話機能	△
本体設定	△
地図／海外	△
i コンシェル	○
プロフィール	○
おサイフケータイ／トルカ	○

○：利用可 △：一部利用可 ×：利用不可

- ※1 メール設定の「受信時動作設定」を「通知優先」に設定しているとメール受信時に楽曲を一時停止します（「操作優先」に設定していても待受画面表示中にメールを受信すると一時停止します）。i モードメール作成時は「カメラ起動」など一部ご利用にならない機能もあります。
- ※2 「i アプリ音優先設定」を「i アプリ優先」に設定していると i アプリ起動時に楽曲を一時停止します。
- ※3 メディアスビューアの「フィルタリング」を「マイピクチャ」の本体の項目のみに設定している場合、メディアスビューアを利用できません。

プレイリストを利用する



プレイリストに楽曲を登録し、好みの楽曲をお好みの順番で再生します。

- FOMA端末に登録可能な曲数とプレイリスト数は以下のとおりです。

登録可能曲数	最大100曲
プレイリスト数	最大30件

- 全曲リストにはフル楽曲、MP3、WMA、SD-Audioが合計で最大1,500件表示されます。
- FOMA端末に保存されている楽曲（着うたフル[®]）とmicroSDカードの楽曲（着うたフル[®]）、MP3データ、WMAデータ、SD-Audioデータを同じプレイリストに登録できます。

プレイリストを作成する

- 1 ミュージックプレーヤー再生画面 (P.273) ▶  [サブメニュー] ▶ 「プレーヤーメニュー」 ▶ 「プレイリスト」 ▶  [サブメニュー] ▶ 「プレイリスト新規作成」


2 以下の項目から選択

全曲…楽曲一覧から楽曲を選択します。

アーティスト…アーティスト一覧から楽曲を選択します。

アルバム…アルバム一覧から楽曲を選択します。

ジャンル…ジャンル一覧から楽曲を選択します。

- 3  [完了] ▶ **プレイリスト名を入力**
プレイリストが作成され、プレイリスト楽曲一覧画面が表示されます。


■ 再生する場合


▶  [再生]

プレイリストを再生する

- 1 ミュージックプレーヤー再生画面 (P.273) ▶  [サブメニュー] ▶ 「プレーヤーメニュー」 ▶ 「プレイリスト」

■ プレイリストをすぐに再生する場合

▶ 再生するプレイリストを反転 ▶  [再生]



プレイリスト一覧画面 (サブメニュー→P.276)

2 プレイリストを選択



プレイリスト楽曲一覧画面 (サブメニュー→P.277)

3 [再生]

プレイリストの再生が始まり、登録した順番で楽曲が再生されます。

サブメニュー

❖ プレイリスト一覧画面 (P.276)

プレーヤーメニュー…プレーヤーメニューを表示します。

再生モード変更…P.274

プレイリスト新規作成…P.276

プレイリストコピー…プレイリストのコピーをプレイリスト一覧に作成します。

プレイリスト名編集…プレイリスト名を編集します。

追加登録…楽曲を選択して、プレイリストに追加します。

プレイリスト削除…「1件削除、選択削除、全削除」から選択します。

❖ プレイリスト楽曲一覧画面 (P.276)

プレーヤーメニュー…プレーヤーメニューを表示します。

再生モード変更…P.274

ミュージック情報…P.274

追加登録…楽曲を選択して、プレイリストに追加します。

プレイリストから解除…「1件解除、選択解除、全解除」から選択します。

曲順変更…プレイリストの曲順を変更します。

プレイリストへ登録…楽曲をプレイリストに登録します。

- **1件登録**…追加先のプレイリストを選択し、楽曲をほかのプレイリストの最後に追加します。
- **選択登録**…楽曲を選択して、追加先のプレイリストを選択し、楽曲をほかのプレイリストの最後に追加します。

画像表示…P.275

[Memo]